


g - Bloquer les cordons (nœuds) en clipant les pièces 9 dans la pièce 10

i - Tendre les cordons et serrer avec la clé Allen fournie

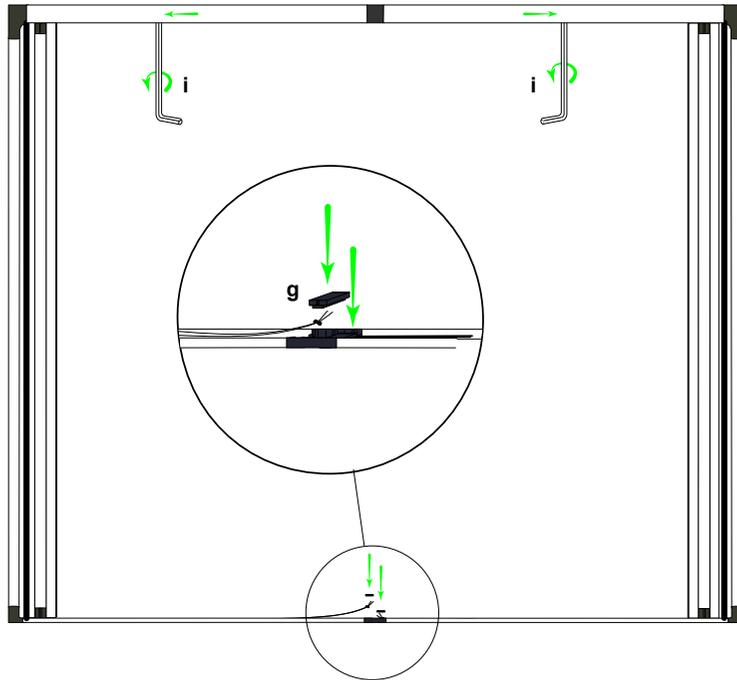

MERCI!
LA MOUSTIQUAIRE
by KOCOON

Kit de LIAISON

pour
Plissée **LATERALE**



x 1



x 2



x 1



x 2



x 2




x 1

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose. Cependant certains supports nécessitent une visserie spéciale.

0. Prise de mesure

- Prendre la mesure en 3 points et ne retenir que la plus petite dimension pour la hauteur et la largeur.
- Exemple ci-contre :
- Largeur (L) 2080 (pour chaque moustiquaire L/2 :1040)
- Hauteur (H) 2050

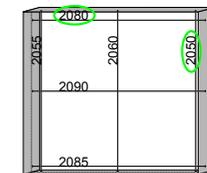


Valeurs retenues

L mm

H mm

1. Préparation des moustiquaires Plissée

- Les pièces repérées de 1 à 6 ne sont pas utilisées pour assembler les 2 moustiquaires
- Enlever les pièces 3 et 4 après avoir dénouer l'extrémité des cordons
- Refaire un nœud à l'extrémité des cordons.

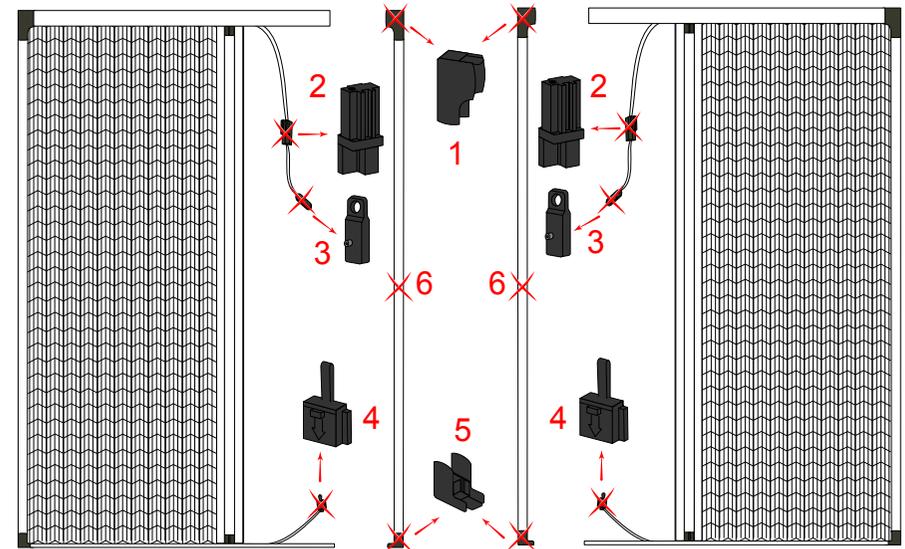

Suivre la notice de pose de la moustiquaire en modifiant les points suivants :

2. Couper


- Les coulisses Haute et Basse sont à couper indépendamment
 - Coulisse Haute : $L/2 - 30$ mm (soit suivant exemple ci-contre : $1040 - 30 = 1010$ mm)
 - Coulisse Basse : $L/2 - 45$ mm (soit suivant exemple ci-contre : $1040 - 45 = 995$ mm)

3. Assembler


- d - Ne monter qu'un seul embout sur les coulisses Haute et Basse

4. Poser

- Fixer les pièces 7 et 10 avec les vis et chevilles fournies au centre et dans l'alignement des 2 moustiquaires.

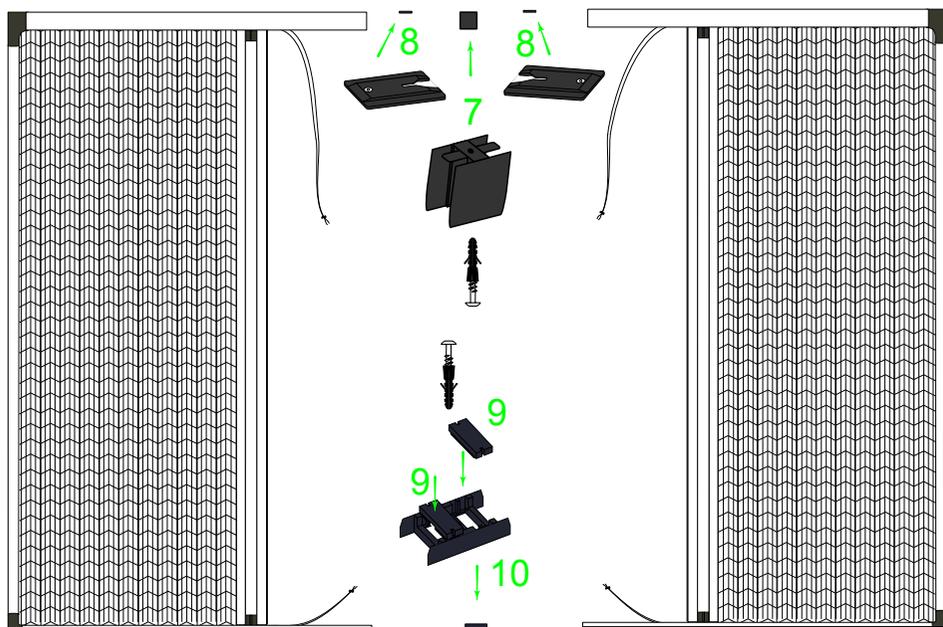

- Coincer le nœud des extrémités des cordons dans la fente des pièces 8
- Glisser la pièce 8, avec le cordon de la moustiquaire gauche, dans la coulisse Haute opposée
- Procéder de la même façon pour le cordon de la moustiquaire droite

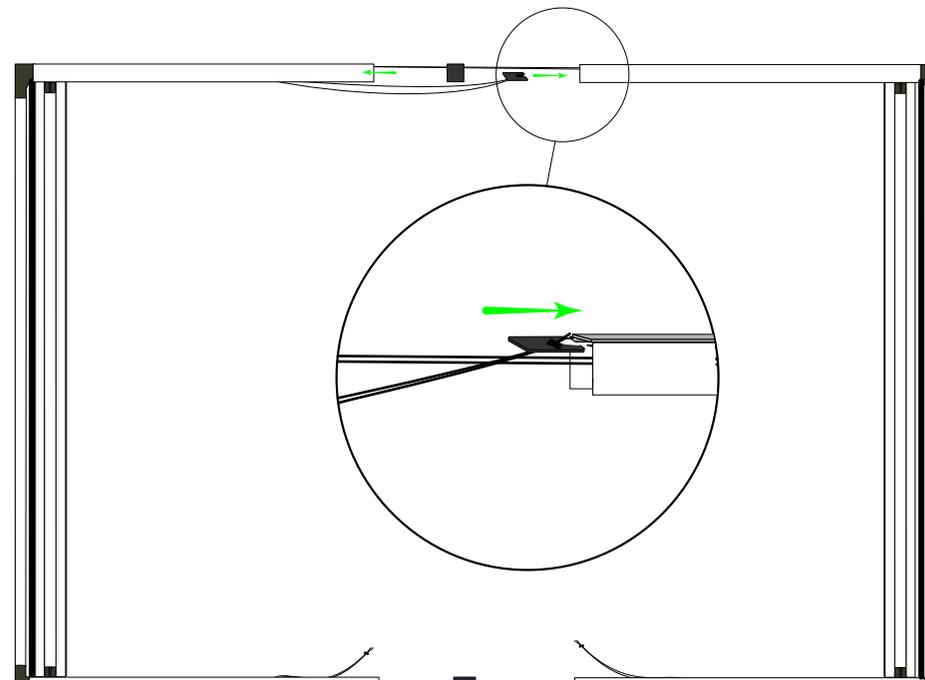

- c - Assembler les 2 demi coulisses Hautes et Basses

