


### 3. Assemblage de la lame final

- Insérer le cordon de tirage dans la rainure de la lame final.
- Monter les embouts de lame final à chaque extrémité




### 4. Recoupe des coulisses

- Calculer la décote B = HKIT - HHT
- Marquer la décote B sur les coulisses
- Tracer et couper les coulisses

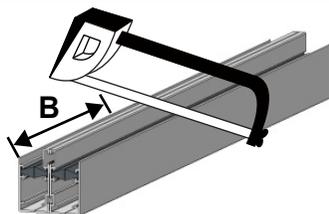


### 5. Recoupe du profil de fermeture

- Utiliser la décote A calculée au §2
- Marquer la décote A sur le profil
- Tracer et couper le profil

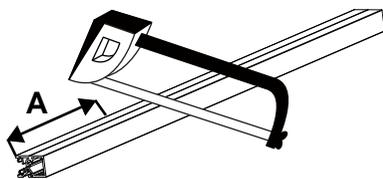

### 6. Perçage des coulisses


- Le perçage des coulisses doit être effectué suivant le schéma ci-dessous
- Suivant la hauteur un troisième perçage peut être ajouté à égale distance des deux premiers

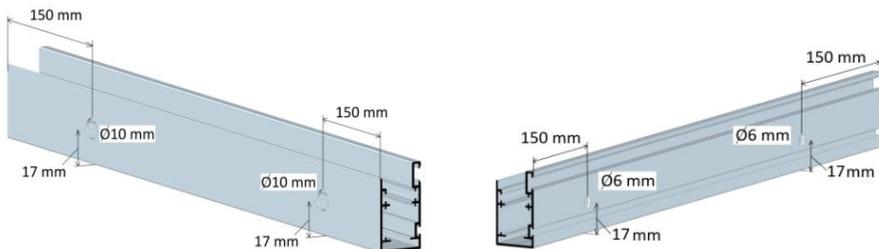

**MERCI!**  
LA MOUSTIQUAIRE  
by kOCOON

## Moustiquaire fenêtre de toit

### Notice Coupe - Percage

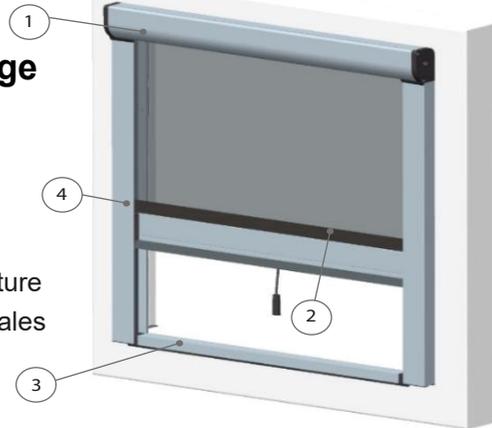

Veuillez indiquer les dimensions du kit (voir emballage)


LKIT  mm  
HKIT 1700 mm

1. Boîtier
2. Lame finale
3. Profil de fermeture
4. Coulisses latérales

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose. Cependant certains supports nécessitent une visserie spéciale.

### 0. Prise de mesure

- Prendre la mesure du tableau en 3 points et ne retenir que la plus grande dimension pour la hauteur et la largeur.

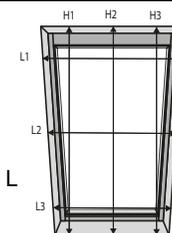

Valeurs retenues

L  mm  
H  mm

Valeurs Calculées

LHT  mm  
HHT  mm


### 1. Calcul des dimensions hors tout

- Le produit se posant sur le mur, il est donc plus grand que l'encadrement mesuré, il faut donc ajouter 85mm à la valeur L et 65mm à la valeur H.


$$LHT = L + 85$$

$$HHT = H + 65$$

### 2. Recoupe du boîtier

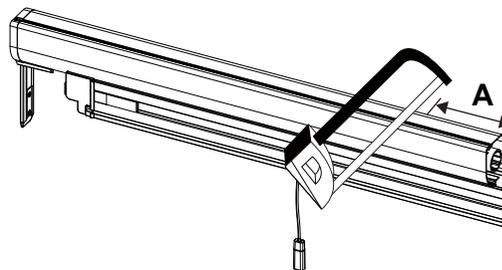

- Ne pas enlever les liens (scotch) avant la coupe.
- Ne pas hésiter à rajouter un lien à proximité de la coupe.
- Aligner le boîtier, la toile et la lame finale
- Repérer le côté à couper et calculer la décote A = LKIT - LHT à enlever au boîtier
- Marquer la décote A sur le boîtier en mesurant à partir du côté à couper
- Couper le boîtier, le tube avec la toile et la lame finale

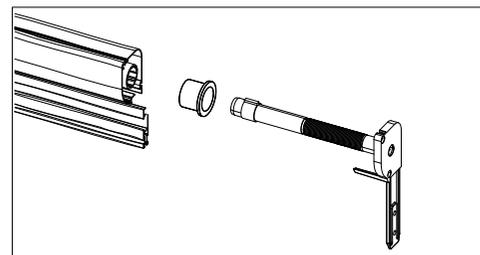

- Insérer le palier dans le tube
- Monter le frein sur l'embout de boîtier
- Fixer l'embout de boîtier à l'aide des vis fournies